
# GAS BUTANO

En un compartimento aislado y de acceso exterior se encuentran las bombonas de butano.
En Autocaravanas del Sol siempre contará con una bombona en servicio y otra de repuesto, así no tendrá que preocuparse si se queda sin gas.
Para cambiar la bombona se debe proceder de la siguiente manera:


- Presionar hacia abajo y girar a la derecha el cierre del regulador para impedir la salida del gas. (Fig. 1)
- Retirarlo tirando hacia arriba de la anilla negra. (Fig. 2)
- Una vez realizado el cambio de la bombona, colocaremos el regulador en la boca de la misma -asegurándonos previamente de tener el grifo rojo cerrado- con el anillo negro hacia arriba, y una vez insertado, afianzaremos hacia abajo dicho anillo. (Fig. 3)
- Empujamos hacia abajo y giramos a la izquierda el cierre del regulador para dar paso al gas (Fig. 4).
- Por último, presionaremos por 3 o 4 segundos los dos botones verdes para expulsar el aire que se encuentre dentro del circuito. (Fig. 5)

Como recordatorio de todo lo explicado, en el lado interior de la puerta del compartimento se puede encontrar un esquema del proceso.

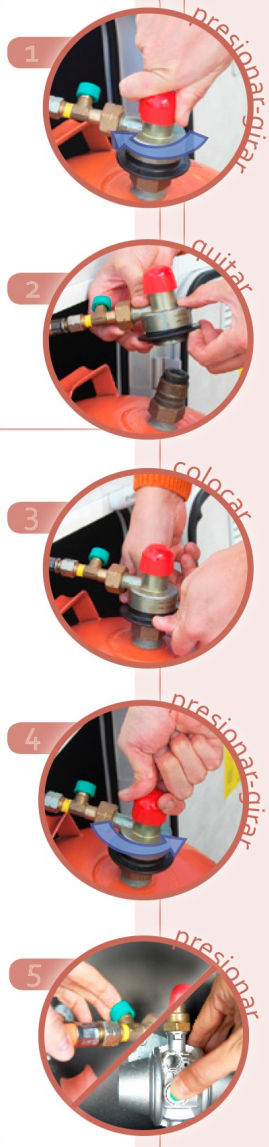


En el interior de la autocaravana encontrará, habitualmente en el mueble bajo cocina, las llaves del gas. El circuito de gas se dispone en tres cierres independientes e identificados: el de la cocina (Fig. 6), el del frigorífico (Fig. 7) y el de la calefacción/ agua caliente (Fig. 8). Existe una cuarta llave auxiliar que no se encuentra en uso. En posición horizontal estas llaves se encontrarían abiertas, y en posición vertical estarían cerradas.

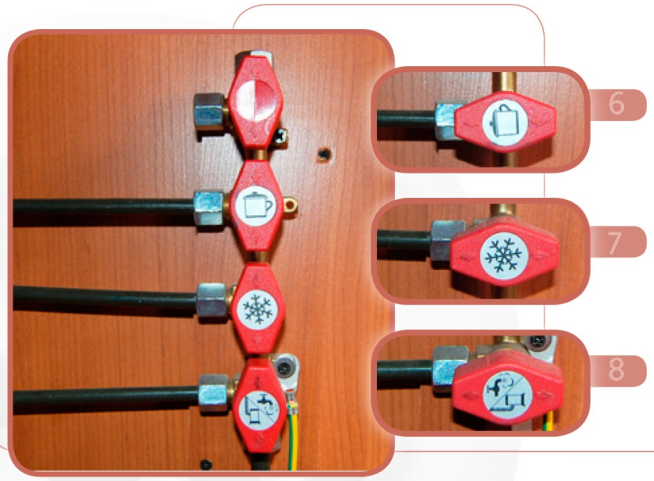


Recuerde asegurar las bombonas con la cinta ajustable correspondiente.