
TELEVISION DIGITAL
TDT con DVD

Por lo general en las autocaravanas la TV se encuentra resguardada en un espacio apropiado para tal fin. Cuando lo deseemos, podremos habilitar la TV realizando las siguientes acciones:
a- Extraer el soporte de la televisión: destrabar el soporte presionando una pequeña pestaña que se encuentra en los mismos (Fig. 1) y deslizar el mismo hacia adelante hasta extraerlo totalmente.
b- Regular el ángulo de la TV sobre su eje horizontal: desajustando la rueda que se encuentra en algunos casos detrás de la TV y en otros en lateral del soporte (Fig. 2) podremos buscar la posición deseada para la TV girando la misma suavemente hacia arriba y hacia abajo sobre su eje horizontal. Volver a ajustar la rueda para fijar la posición.
c- Regular el ángulo de la TV sobre su eje vertical: Tirando de la perilla ubicada en la parte inferior del soporte hacia abajo (Fig. 3) podemos girar el monitor alrededor de su eje vertical y posicionarlo hacia un lado u otro para ubicarlo en dirección al sector de la autocaravana en el cual nos encontremos.







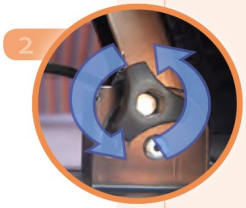

Una vez posicionada la TV debemos asegurarnos que la toma de mechero esté correctamente conectada (Fig. 4) y el botón AUX del cuadro de control encendido (Fig. 5).
La televisión dispone en su lateral de las entradas y salidas más habituales, por lo que podremos conectar todo tipo dispositivos de imagen.





- VGA (entrada PC)
- SCART (entrada Euroconector)
- S-Video (entrada S-video)
- Video (entrada RCA vídeo)
- R-L (entradas RCA estéreo audio)
- PC-IN (entrada estéreo audio)
- HP (salida auriculares)
- RF (entrada antena TV)
- COAX (salida audio coaxil)



Recuerde: para evitar que se dañe, circular siempre con el televisor recogido.